

**why** EVO NEW

PROCEDURI DE DUPLICARE

VERSIONEA  
21



**SICE TECH**  
*Excellence in your hands*

# why EVO NEW



**DESIGN NOU  
FORMĂ BI-COMPONENTĂ**




**ANTI-SHOCK**



**LED DUBLU  
verde - roșu**




**SEMNAL DE PUTERE  
INTENSIFICAT**

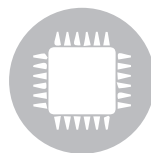


**LISTA DE COMPATIBILITATE  
CRESCUTĂ**

why

cod. 8999966

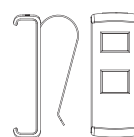

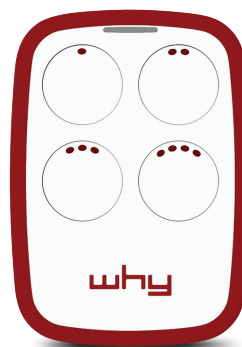

why licorice black  
cod. 4791010



why magnolia white  
cod. 4791011



why granade red  
cod. 4791012




why sky blue  
cod. 4791013



CEA MAI BUNĂ POZIȚIE  
PENTRU DUPLICARE



1-3 cm

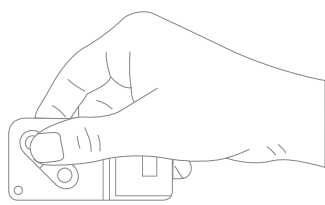

### SE RECOMANDĂ:

PENTRU A REALIZA O DUPLICARE CORECTĂ A TELECOMENZILOR, RECOMANDĂM SĂ URMAȚI PROCEDURILE DE MAI JOS AVÂND GRIJĂ SĂ VA ÎNDEPĂRTAȚI DE INSTRUMENTELE CARE POT GENERA PROBLEME DE FRECVENȚĂ CA:

DISPOZITIVE CORDLESS  
DISPOZITIVE WIFI DE SUPRAVEGHERE VIDEO  
TELEFONE MOBILE, SMARTPHONE-URI SAU TABLETE  
WI-FI SAU BLUETOOTH ACTIVAT ÎN CALCULATOARELE DVS.  
MOTOR ELECTRONIC  
LUMINI NEON  
DISPOZITIVE WIRELESS PENTRU GESTIONAREA BACK-END-ULUI MAGAZINELOR DE AFACERI

1. În timp ce apăsați butonul 1 al „WHY EVO”, în același timp apăsați de 4 ori butonul 2.
2. Eliberați ambele butoane. LED-ul ROȘU al „WHY EVO” va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde.
3. Amplasați telecomanda originală în fața „WHY EVO”-ului, la aproximativ 1-3 cm distanță (așa cum se arată în imagine). Aceasta urmează să fie programată.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul telecomenzii originale și așteptați schimbarea flash-ului (iluminează mai rapid) a LED-ului ROȘU a WHY EVO și o schimbare a culorii sale (VERDE) care confirmă introducerea corectă a codului. Acest pas poate dura câteva secunde.
5. În timp ce LED-ul VERDE luminează intermitent, apăsați butonul „WHY EVO” unde doriți să programați codul tocmai introdus și țineți apăsat până când LED-ul se stinge. Acest pas poate dura câteva secunde.
6. Copia a avut loc cu succes. Acum verificați automatizarea pentru funcționarea corectă a noii telecomenzi WHY EVO.

Notă:

- Dacă LED-ul ROȘU luminează intermitent doar de 3 ori și se stinge, codul nu a fost învățat corect. Vă rugăm să repetați operația de la pasul 1.
- Memoria WHY EVO este complet rescriptibilă.
- Pentru a duplica o altă telecomandă pe un alt buton al telecomenzii WHY EVO, vă rugăm să repetați operația de la pasul 1.

1. În timp ce apăsați butonul 1 al „WHY EVO”, în același timp apăsați de 4 ori butonul 2.
2. Eliberați ambele butoane. Acum LED-ul ROȘU WHY EVO va emite un scurt flash la fiecare 2 secunde.
3. Amplasați telecomanda originală în fața „WHY EVO”-ului, la aproximativ 1-3 cm distanță (așa cum se arată în imagine). Aceasta urmează să fie programată.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul telecomenzii originale și așteptați o schimbare a flash-ului (iluminează mai rapid) a LED-ului ROȘU WHY EVO și o schimbare a culorii sale (VERDE) care confirmă introducerea corectă a codului. Acest pas poate dura câteva secunde.
5. În timp ce LED-ul VERDE luminează intermitent, apăsați butonul „WHY EVO” unde doriți să programați codul tocmai introdus și țineți apăsat până când LED-ul se va stinge.
6. Copia a avut loc cu succes.
7. Activați acum procedura corectă pentru modelul programat și introduceți noua telecomandă pe receptor (consultați lista de compatibilitate prezentă în acest manual).

**Note:**

- Dacă LED-ul ROȘU luminează intermitent doar de 3 ori și se stinge, codul nu a fost învățat corect. Vă rugăm să repetați operația de la pasul 1.
- Memoria WHY EVO este complet rescriptibilă.
- Pentru a duplica o altă telecomandă pe un alt buton al telecomenzii WHY EVO, vă rugăm să repetați operația de la pasul 1.

**Pentru a activa telecomanda de pe receiver pt. modelele marcate cu  procedați după cum urmează:**

1. În primul rând trebuie să închideți automatizarea.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul programat timp de 10 secunde. Când LED-ul începe să licăre, eliberați butonul.
3. Așteptați până când LED-ul se va stinge. Operațiunea a fost făcută, acum puteți utiliza noua telecomandă.

Pentru a activa pe receptor toate celelalte modele, consultați instrucțiunile modelului original.


**NOTĂ: CODUL SURSĂ AL WHY EVO POATE FI EMIS CA AICI:**

1. Apăsați simultan butoanele 1 și 2 timp de 8 secunde și eliberați-le când LED-ul începe să licăre;
2. În timp ce LED-ul luminează intermitent, apăsați butonul cu codul de semnal necesar.

**ATENȚIE!!!** Fiecare tip de receptor poate avea dezactivat „modul radio”. În aceste cazuri va fi necesar să introduceți noile telecomenzi cu „procedurile manuale”.


BFT 



1. În timp ce apăsați butonul 1 al „WHY EVO”, în același timp apăsați de 4 ori butonul 2.
2. Eliberați ambele butoane. LED-ul ROȘU WHY EVO va emite un scurt flash la fiecare 2 secunde.
3. Amplasați telecomanda originală în fața „WHY EVO”-ului, la aproximativ 1-3 cm distanță (așa cum se arată în imagine). Aceasta urmează să fie programată.
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul telecomenzii originale, pentru a fi programat, până când LED-ul ROȘU se va aprinde; acum eliberați butonul.
5. LED-ul ROȘU WHY EVO va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde. Acest fapt informează utilizatorul că, pentru a duplica telecomanda, este necesar să se emită CODUL SURSĂ pentru a se realiza copia.
6. Transmiteți acum CODUL SURSĂ al telecomenzii originale BFT, utilizând un pin, apoi apăsați butonul de ascundere din spate (vezi imaginea) sau, conform noilor referințe, apăsați butoanele 1 și 2 până când LED-ul original al telecomenzii se aprinde . (vezi poza)
7. Acum LED-ul ROȘU WHY EVO va schimba modul flash-ului (mai rapid) și o schimbare a culorii sale (VERDE), pentru o reconfirmare a introducerii corecte a codului. Acest pas poate dura câteva secunde.
8. Apăsați butonul WHY EVO când doriți să stocați codul și mențineți apăsat până când LED-ul WHY EVO se stinge.
9. Acum activați procedura  pentru a introduce noua telecomandă pe receptor.

V2   
433 - 868



1. În timp ce apăsați butonul 1 al „WHY EVO”, în același timp apăsați de 4 ori butonul 2.
2. Eliberați ambele butoane. Acum LED-ul ROȘU WHY EVO va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde.
3. Amplasați telecomanda originală în fața „WHY EVO”-ului, la aproximativ 1-3 cm distanță (așa cum se arată în imagine). Aceasta urmează să fie programată.
4. Apăsați și mențineți apăsați butonul de programat al telecomenzii originale, până când LED-ul ROȘU se va aprinde; acum eliberați butonul.
5. LED-ul WHY EVO va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde. Acest fapt informează utilizatorul că, pentru a duplica telecomanda, este necesar să se emită CODUL SURSĂ pentru a realiza copia.
6. Transmiteți acum CODUL SURSĂ al telecomenzii originale V2 apăsând simultan butoanele 1 și 2.
7. Acum LED-ul ROȘU WHY EVO va schimba modul de licărire (mai rapid) și o schimbare a culorii sale (VERDE), pentru o reconfirmare a introducerii corecte a codului. Acest pas poate dura câteva secunde.
8. Apăsați butonul WHY EVO când doriți să stocați codul și mențineți apăsat până când LED-ul WHY EVO se stinge.
9. Activați acum procedura  pentru a introduce noua telecomandă pe receptor.

**Pentru a activa telecomanda de pe receiver pt modelele marcate cu  procedați după cum urmează:**

1. În primul rând trebuie să opriți automatizarea.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul programat timp de 10 secunde, când LED-ul începe să licăre, eliberați butonul.
3. Așteptați până când LED-ul se va stinge. Operațiunea a fost făcută, acum puteți utiliza noua telecomandă.

Pentru a activa pe receptor toate celelalte modele, consultați instrucțiunile modelului original.

**NOTĂ: CODUL SURSA AL WHY EVO POATE FI EMIS CA AICI:**

1. Apăsați butoanele 1 și 2 simultan timp de 8 secunde și eliberați-le când LED-ul începe să licăre;
2. În timp ce LED-ul licăre, apăsați butonul cu CODUL SURSĂ.

**ATENȚIE!!!** Fiecare tip de receptor poate avea „modul radio” dezarmat. În aceste cazuri va fi necesar să introduceți noile telecomenzi cu „procedurile manuale”.

**FAAC**   
433 - 868




**GENIUS**   
433 - 868



**Atenție: verificați dacă telecomanda este MASTER.**

**Apăsând orice buton, LED-ul trebuie să emită un flash dublu, mai degrabă decât să se aprindă ca o lumină fixă.**

1. În timp ce apăsați butonul 1 al „WHY EVO”, în același timp apăsați de 4 ori butonul 2.
2. Eliberați ambele butoane. Acum LED-ul ROȘU WHY EVO va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde.
3. Amplasați telecomanda originală în fața „WHY EVO”-ului, la aproximativ 1-3 cm distanță (așa cum se arată în imagine). Aceasta urmează să fie programată.
4. Apăsați și mențineți butonul pentru a fi programată telecomanda originală, până când LED-ul se va aprinde; acum eliberați butonul.
5. LED-ul ROȘU WHY EVO va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde. Acest fapt informează utilizatorul că, pentru a duplica telecomanda, este necesar să se emită CODUL SURSĂ pentru a realiza copia.
6. Predispuneți telecomanda FAAC / GENIUS pentru emisia CODULUI SURSĂ. Apăsați simultan butoanele 1 și 2 (notă:  
ACESTE SĂRITOARE SUNT BUTOANELE LINIEI DIAGONALE ca în imagine).

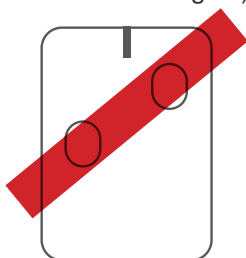

7. În timp ce LED-ul telecomenzii FAAC / GENIUS licăre, așezați-l în fața WHY EVO-ului, la o distanță de 1-3 cm și apăsați butonul pentru programare, până când LED-ul ROȘU WHY EVO va schimba modul de flash (iluminează mai rapid) și schimbarea culorii sale (VERDE), pentru o reconfirmare a introducerii corecte a codului. Acest pas poate dura câteva secunde.
8. În acest moment, apăsați butonul când doriți să stocați codul și mențineți apăsat până când LED-ul VERDE WHY EVO se stinge.
9. Copia a avut loc cu succes. Acum verificați funcționarea automatizării corecte a noii telecomenzi WHY EVO apăsând de două ori butonul copiat.

**Note:**

- Dacă LED-ul ROȘU luminează intermitent doar de 3 ori și se stinge, codul nu a fost învățat corect. Vă rugăm să repetați operația de la pasul 1.
- Memoria WHY EVO este complet rescriptibilă.
- Pentru a duplica o altă telecomandă pe un alt buton al telecomenzii WHY EVO, vă rugăm să repetați operația de la pasul 1.



1. În timp ce apăsați butonul 1 al „NOULUI WHY EVO”, în același timp, apăsați de 4 ori butonul 2.
2. Eliberați ambele butoane. Acum LED-ul ROȘU al „NOULUI WHY EVO” va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde.
3. Așezați „SURSA WHY EVO” în fața „NOULUI WHY EVO”, la aproximativ 1-2 cm distanță (ca în imaginea 3 de la pagina 3).
4. Apăsați și mențineți butonul pentru programarea „SURSEI WHY EVO”

## DACĂ CODUL ÎN „SURSA WHY EVO”





**ESTE UN COD FIX sau COD SĂRITOR SIMPLU**

5a așteptați o schimbare a flash-ului (iluminează mai rapid) a LED-ului ROȘU „NOULUI WHY EVO” și o schimbare a culorii sale (VERDE) care confirmă introducerea corectă a codului. Această operație poate dura câteva secunde.

6a În timp ce LED-ul VERDE luminează intermitent, apăsați butonul unde doriți să programați codul tocmai introdus și țineți apăsat până când LED-ul se va stinge.

7a Copia s-a efectuat cu succes. Acum verificați funcționarea corectă a automatizării telecomenzii NEW WHY EVO, apăsând direct butonul unde a fost programat codul.

Dacă nu va funcționa, vă rugăm să continuați cu inserarea pe receptorul NEW WHY EVO, prin funcția  dacă este prezentă, sau prin 

procedurile date de producătorul automatizării.




**ESTE UN COD SĂRITOR COMPLEX**

5b. LED-ul ROȘU WHY EVO va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde. Acest fapt informează utilizatorul că, pentru a duplica telecomanda, este necesar să se emită CODUL SURSĂ pentru a realiza copia.

6b. Transmite acum CODUȘ SURSĂ al „SURSEI WHY EVO” apăsând simultan butoanele 1 și 2 timp de 3 secunde până la pornirea LED-ului ROȘU. În timp ce LED-ul luminează intermitent, (în decurs de 10 secunde) apăsați și mențineți butonul, unde doriți să programați CODUL SURSĂ.

7b. Acum LED-ul ROȘU al „NOULUI WHY EVO” va schimba flash-ului (iluminează mai rapid) și culoarea (VERDE) pentru a confirma introducerea corectă a codului. Acest pas poate dura câteva secunde.

8b. Apăsați butonul NOULUI WHY EVO când doriți să stocați codul și țineți-l apăsat până când LED-ul VERDE se stinge.

9b. Copia s-a efectuat cu succes. Acum verificați funcționarea corectă a automatizării telecomenzii „NOULUI WHY EVO” apăsând direct butonul unde a fost programat codul. Dacă acest lucru nu va funcționa, vă rugăm să continuați cu inserarea  receptorul „NOULUI WHY EVO”, prin funcția dacă este prezentă, sau prin procedurile date de producătorul automatizării.

### Note:

- Dacă LED-ul ROȘU luminează intermitent doar de 3 ori și se stinge, codul nu a fost învățat corect. Vă rugăm să repetați operația de la pasul 1.
- Memoria WHY EVO este complet rescriptibilă.
- Pentru a duplica o altă telecomandă pe un alt buton al telecomenzii WHY EVO, vă rugăm să repetați operația de la pasul 1.

## PENTRU ÎNTREȚINEREA ACELUIAȘI NUMĂR DE SERII A UNEI TELECOMANZI RULANTE

1. În timp ce apăsați butonul 2 al WHY EVO-ului, în același timp apăsați de 4 ori butonul 1.
2. Eliberați ambele butoane. Acum LED-ul ROȘU „WHY EVO” va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde.
3. Amplasați telecomanda originală în fața „WHY EVO”-ului, la aproximativ 1-3 cm distanță (așa cum se arată în imaginea de la pagina 3).
4. Apăsați și mențineți butonul telecomenzii originale și așteptați o schimbare a flash-ului (iluminează mai rapid) a LED-ului ROȘU WHY EVO și o schimbare a culorii acestuia (VERDE).
5. Apăsați butonul unde alegeți să programați frecvența. Acest pas poate dura câteva secunde.
6. Copia a fost finalizată.
7. Activați acum procedura corectă pentru modelul copiat și introduceți noua telecomandă pe receptor (consultați lista de compatibilitate prezentă în acest manual).
8. Repetați această procedură pentru celelalte butoane, dacă este necesar.

## PROGRAMAȚI UN COD SĂRITOR PE FIECARE BUTON CU NUMĂR DE SERIE

1. În timp ce apăsați butonul 4 al WHY EVO-ului, în același timp apăsați de 4 ori butonul 1.
2. Eliberați ambele butoane. Acum LED-ul ROȘU „WHY EVO” va emite un flash scurt la fiecare 2 secunde.
3. Amplasați telecomanda originală în fața „WHY EVO”-ului, la aproximativ 1-3 cm distanță (așa cum se arată în imaginea de la pagina 3).
4. Apăsați și mențineți butonul telecomenzii originale și așteptați o schimbare a flash-ului (iluminează mai rapid) a LED-ului ROȘU WHY EVO și o schimbare a culorii acestuia (VERDE).
5. Apăsați butonul unde alegeți să programați frecvența. Acest pas poate dura câteva secunde.
6. Copia a fost finalizată.
7. Activați acum procedura corectă pentru modelul copiat și introduceți noua telecomandă pe receptor (consultați lista de compatibilitate prezentă în acest manual).



## LEGENDĂ:



WHY SYNC TECHNOLOGY



ACT ON THE RECEIVER



DIRECT FUNCTIONING

<b>ACM</b> TX2, TX2 COLOR, TX4		<b>DITEC/ENTREMATI</b> BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		<b>NICE</b> SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)		<b>STAGNOLI</b> KALLISTO, VENUS AV223	
<b>ADYX</b> TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO		<b>DOORHAN</b> TRANSMITTER 4		<b>NORMSTHAL</b> RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K		<b>TAU</b> 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
<b>AERF</b> COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		<b>DOORMATIC</b> MILENY, MILENY-EVO		<b>NORTON</b> NEO, TXCD		<b>TELCOMA</b> FM400E, FM400	
<b>ALLMATIC</b> BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		<b>ECOSTAR</b> RSC, RSE, RSZ		<b>NORTON</b> GO NORTON, GO MINI NORTON		<b>TOR LIFT</b> TORMIT4	
<b>APERIO</b> GO, GO PRO, GO MINI		<b>ERREKA</b> IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868		<b>NOVOFERM</b> MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI- NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522		<b>V2</b> TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868	
<b>APERTO (Sommer)</b> 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2		<b>FAAC</b> TML 433SLH, DL 868 SLH, XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK		<b>O&amp;O</b> TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)		<b>VDS</b> ECO-R, TRQ P	
<b>APRIMATIC</b> TR, TM4, TXM		<b>FAAC</b> XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE		<b>PRATEL</b> MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E			
<b>AVIDSEN</b> 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		<b>FADINI</b> JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4		<b>PUJOL</b> TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO			
<b>BALLAN</b> FM400, FM400E		<b>GENIUS</b> AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC		<b>RIB</b> LITHIO			
<b>BENINCA</b> TO. GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, HAPPY VA		<b>GENIUS</b> BRAVO, ECHO		<b>ROPER</b> NEO			
<b>BENINCA</b> IO, TO.GO. VA		<b>GIBIDI</b> AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO, MAKO		<b>ROPER</b> GO ROPER, GO MINI ROPER			
<b>BFT</b> MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		<b>JCM</b> NEO, TWIN		<b>SABUTOM</b> BROOVER, BROSTAR			
<b>CARDIN</b> TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO		<b>JCM</b> GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI		<b>SEAV</b> BE HAPPY RS, BE SMART			
<b>CASALI</b> GENIUS/CASALI A252RC		<b>KBLUE</b> ETH-TEL01		<b>SECULUX</b> NEO			
<b>CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT</b> 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7 ,1A5477,1A6487, 13282372, 94330EM- L/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM- L/84335EML, 8747EML		<b>KEY</b> 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R		<b>SILVELOX</b> Mhz 2007, QUARZ SAW			
<b>CLEMSA</b> MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N		<b>KING GATES</b> CLIPPER, STYLO		<b>SIMINOR</b> CVXNL, MITTO			
<b>CLEMSA</b> Attenzione! Codice Fisso MASTERCODE MV		<b>KLING</b> KUA, KUA E, KUA S		<b>SIMINOR</b> SIM433			
<b>DASPI</b> ZERO RC		<b>LABEL</b> SPYCO		<b>SOMFY</b> K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA			
<b>DEA SYSTEM</b> PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN		<b>LIFE</b> FIDO		<b>SOMMER</b> 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4			
		<b>MHOUSE</b> TX3, TX4, GTX4					
		<b>MOOVO</b> MT4G					

### WHY SYNC TECHNOLOGY

Close to the automation and before using the original remote control, press and hold pressed the button on the WHY EVO remote control until the LED starts to flash. Wait for the end of the flashing.

### ACT ON THE RECEIVER

Close to the automation and before using the original remote control, press and hold pressed the PRG or PGM button in the receiver; then press the button of WHY EVO remote control.

### DIRECT FUNCTIONING

Close to the automation and before using the original remote control, press the button of WHY EVO remote control for 4/5 times.

# why EVO NEW

THE MULTIFREQUENCY REMOTE CONTROL



[www.sicetech.it](http://www.sicetech.it) - [www.why-evo.com](http://www.why-evo.com)